



Hahn Türband 4 AT




- + Snel
- + Sterk
- + Zeker



Scharniersysteem voor hout-alu deuren



Bevestiging in drie stappen!

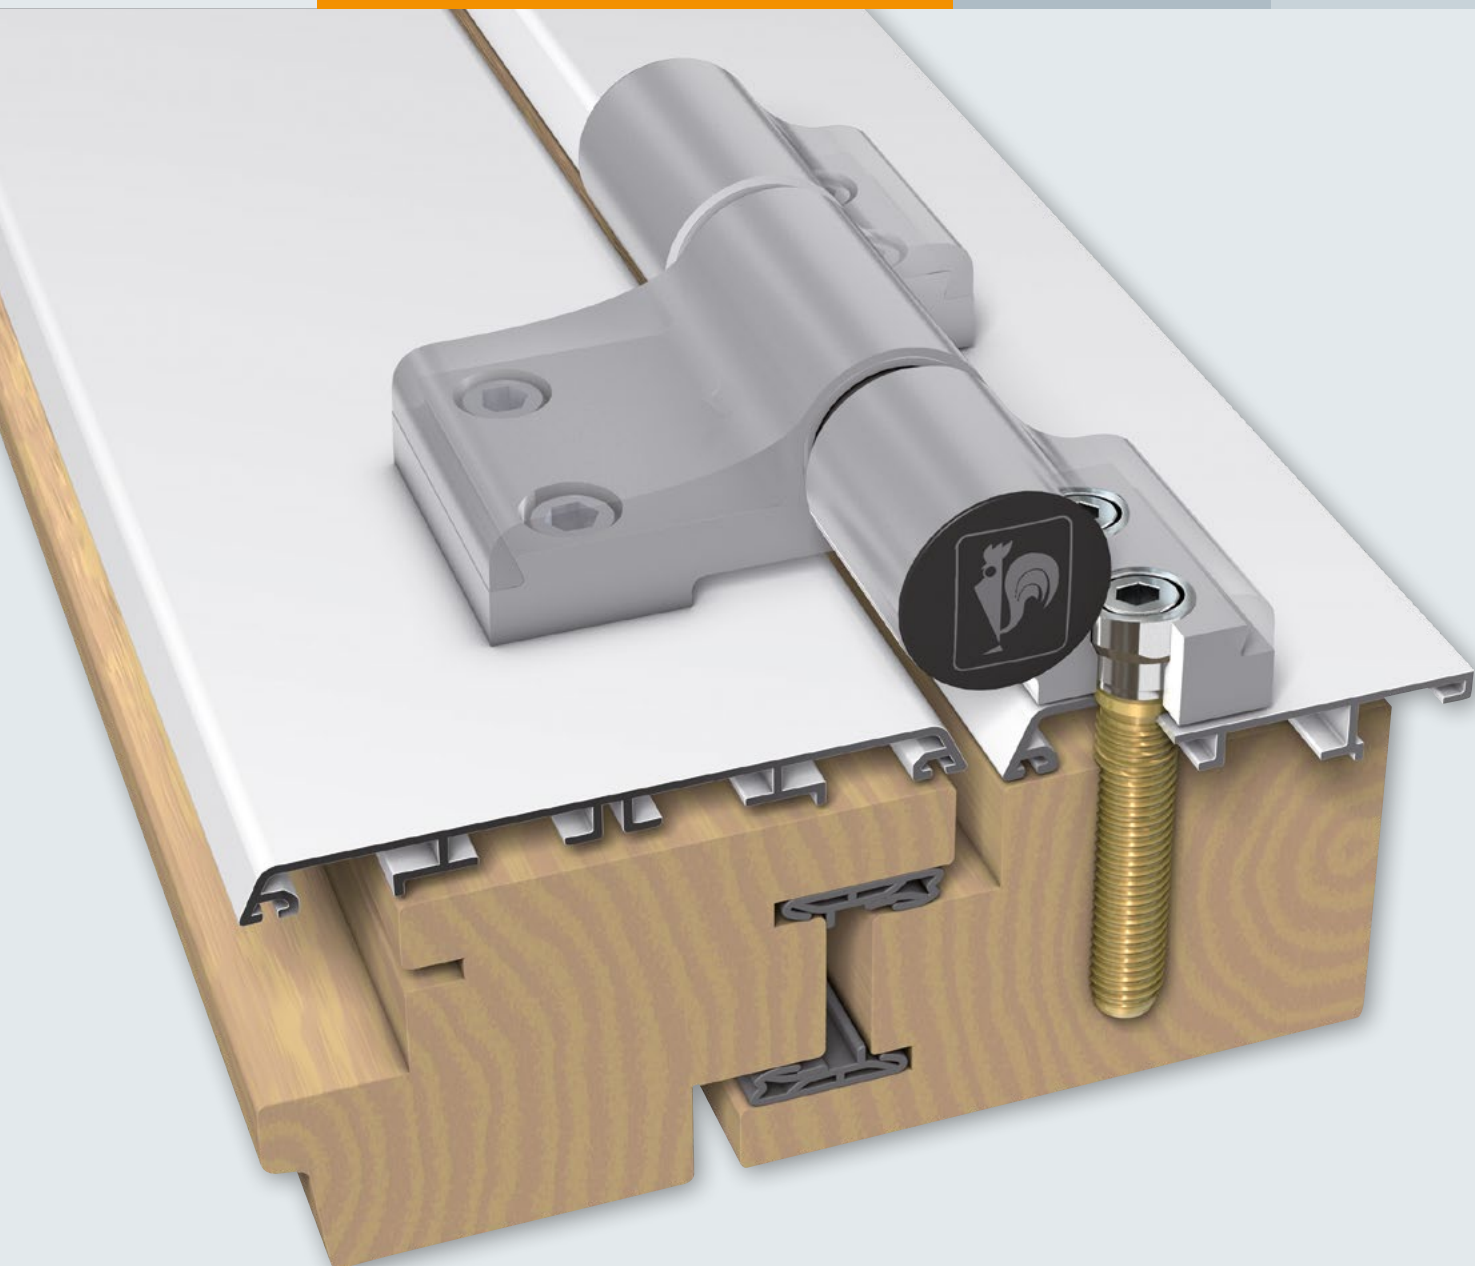

De bevestigingsoplossing met de Hahn Schroefanker heeft slechts drie verwerkingsstappen: boren, indraaien en vastschroeven

- Zeer snelle verwerking
- Geen verwijdering van de alu schaal
- Geen uitvulplaatjes
- Verstelbaar in 6 richtingen – zonder in- en uithangen van de vleugel
- Achteraf monteren van extra scharnieren zonder moeite, ook bij ingehangen vleugel
- Kies een kleur passend bij de alu schaal uit de RAL-waaier
- Kan toegepast worden op meerdere schalen




Hahn Türband 4 AT

Voor Hout en
Hout-Alu deuren

Toepassingsgebied

Huisdeuren van hout
en hout-alu deuren

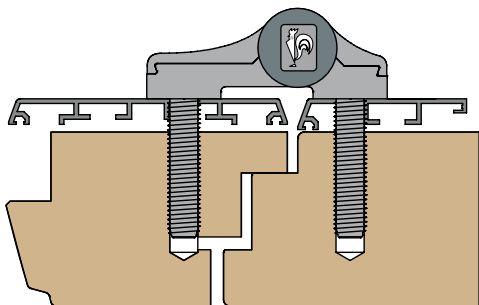


Eenvoudige verstelling



- Eenvoudige horizontale traploze verstelling
ca 2,5 mm – voor snellere verwerking
- Hoogteverstelling
traploos +3/-2 mm – zonder in-en uittillen van de vleugel
- Aandrukverstelling
ca 0,5 mm bij ingebouwde deurvleugel

Verdere voordelen

- Vorm- en kleurbestendige kunststofonderdelen voor een blijvende mooie uitstraling
- Massief scharnierlichaam met elegant design – voor een lichte werking
- Doorlopende roestvrijstalen pen – voor hogere stabiliteit in het scharnier
- Onderhoudsvrije lagerbus, geen smering nodig
- Zelfklipsende afdekkappen – met geïntegreerde zekeringsschroef
- Innovatieve bevestiging met de Hahn Schroefanker
- Deur-afstelling door één persoon




18,0	44,5 mm
18,0	56,0 mm
20,5	44,5 mm
20,5	56,0 mm
18,0	62,5 mm
20,5	62,5 mm
41,5	44,5 mm
41,5	56,0 mm
41,5	62,5 mm
47,0	44,5 mm
47,0	56,0 mm
47,0	62,5 mm
0	44,5 mm
0	56 mm
0	62,5 mm

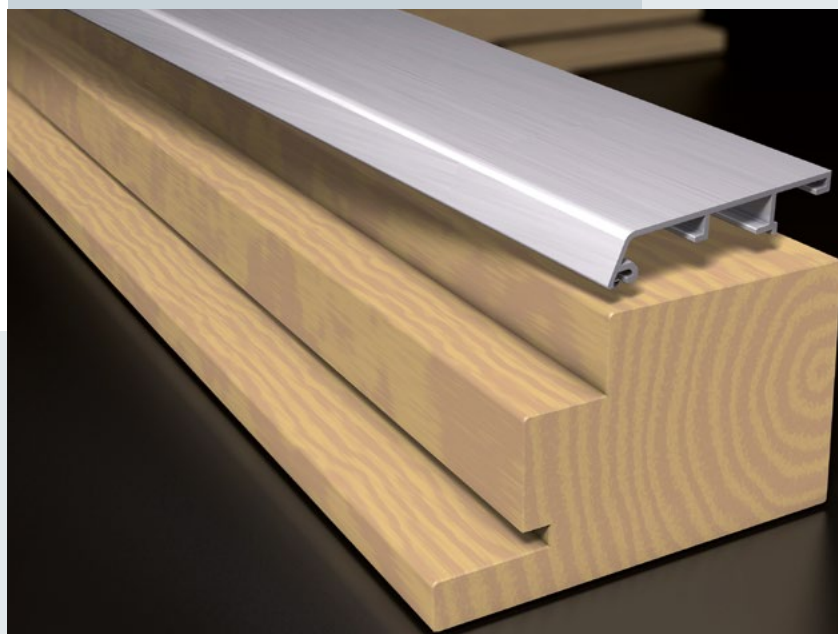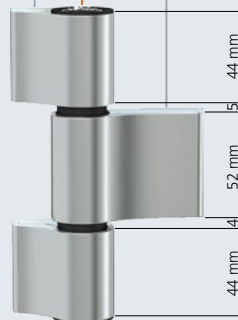


Inbouw-/Afstelhandleiding


Montage van de scharnieren

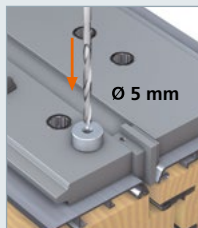


Optioneel:
voorboren met Hahn
verloopboormal
Nr. A650A0056.

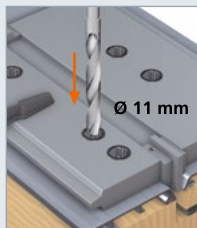


Ø 11 mm boor.

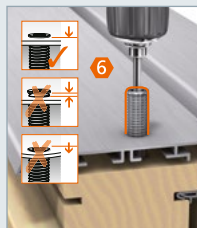


Schroefanker tot de
rand inschroeven.

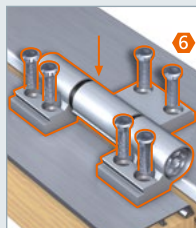

Schroef het schar-
nierlichaam vast in
de binnendraad van
de schroefanker
(20 – 25 Nm).

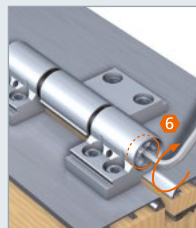

Hoogteregeling
indraaien.

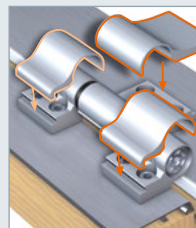

Afdekkap erop
klipsen.
Dopjes er op steken.

Dichtingsaandruk verstellen



± 0,5 mm

Horizontaalverstelling




± 2,5 mm

Hoogteverstelling



+ 3/- 2 mm

Toebehoren



Speciale bit voor Schroefanker en bevestigingsschroeven
schacht E 6,3/kop SW6
Nr. A750A0027




Verloopboormal
Nr. A650A0056 Ø 5 mm/Ø 11 mm



Stappenboor
Nr. A650A0035 Ø 6 mm/Ø 11 mm



Boor
Nr. K450A0001 Ø 5 mm



Boormal op aanvraag



Zaagbestendige as
Nr. M950A0000 VE=24 St

