



Hahn Klemmband

Klemscharnier voor voordeuren

Montagehandleiding



CE






Scharnieren voorbereiden


Vleugeldeel voorbereiden. Let op DIN links/DIN rechts.

- 1 Tegenloopschijf insteken.
- 2 Pen met versteleenheid inschuiven.
- 3 Versteleenheid vast zetten.
- 4 Afdekkapje opsteken.
- 5 Dopje plaatsen.

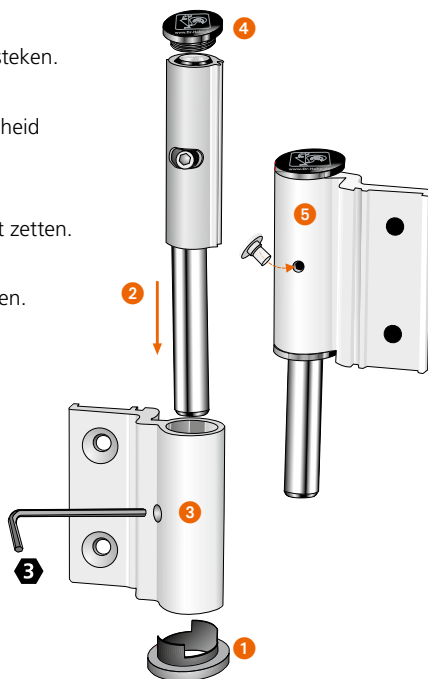


Kaderdeel voorbereiden. Let op DIN links/DIN rechts.

- 6 Lagerbus inschuiven.
- 7 Hoogteverstelschroef indraaien.
- 8 Afdekkapje opsteken.
- 9 Punt Schroefjes indraaien.

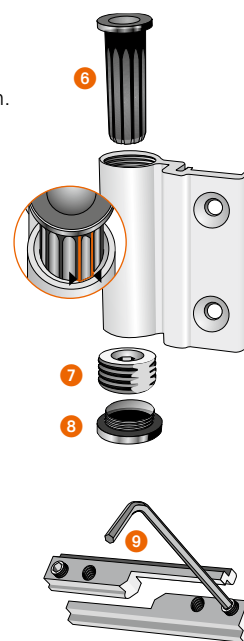

Klemstenen voorbereiden.


Montage op reeds gemonteerde deur

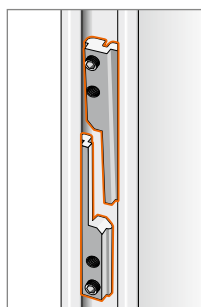


Klemstenen positioneren.




Indien nodig de onderste klemsteen positioneren met de punt Schroef. (niet te vast aandraaien)

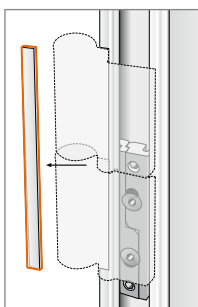


Dichting ter hoogte van de scharnieren delen wegsnijden.

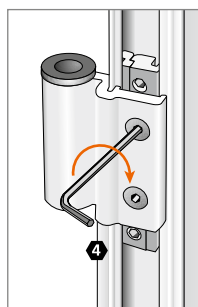


Kaderdeel licht vastschroeven en tegen de dichting positioneren. Met ca 10 Nm vast schroeven.

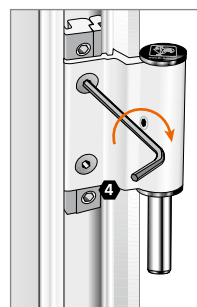

Vleugeldeel licht vastschroeven, positioneren en met ca 10 Nm vast schroeven.

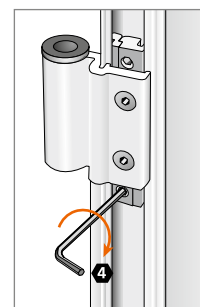


Punt Schroefjes vast aandraaien (max. 4 Nm).

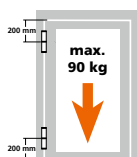


Draagkracht afhankelijk van de gebruikte profielen.

Scharnieren voorbereiden

Vleugeldeel voorbereiden. Let op DIN links/DIN rechts.

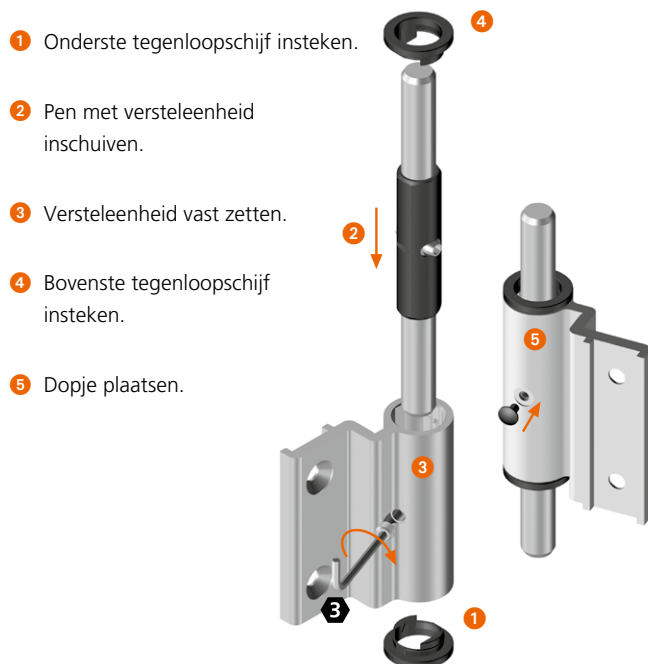


Kaderdeel voorbereiden. Let op DIN links/DIN rechts.

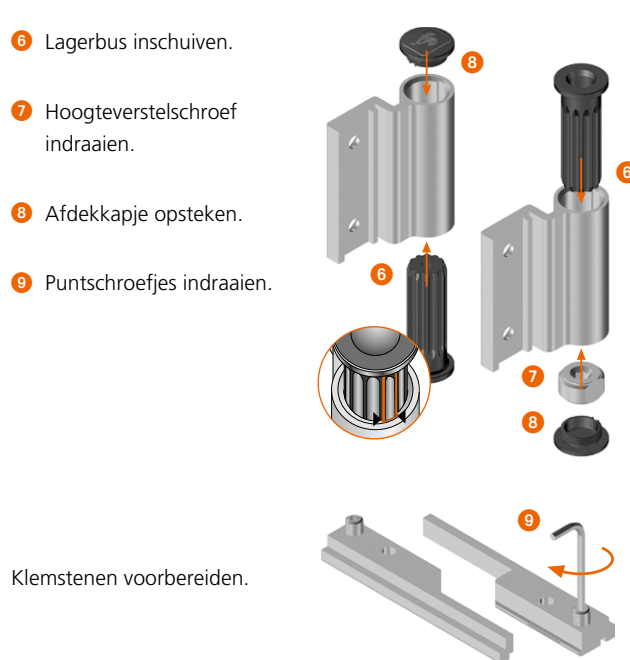

Klemstenen voorbereiden.


Montage op reeds gemonteerde deur

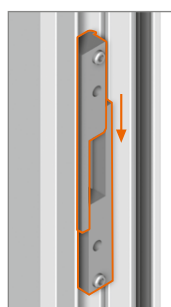


Klemstenen positioneren.




Klemstenen positioneren met de puntschroef.

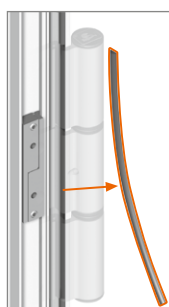


Dichting ter hoogte van de scharnierdelen wegsnijden.

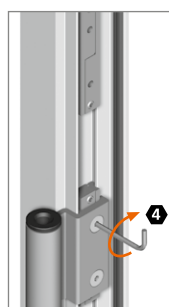


Kaderdeel licht vastschroeven en tegen de dichting positioneren. Met ca 10 Nm vast schroeven.

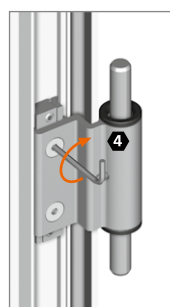


Vleugeldeel positioneren en met ca 10 Nm vast schroeven.

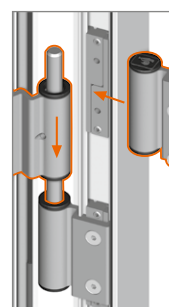

Vleugel inhangen en het bovenste kaderdeel vast schroeven met ca 10 Nm.

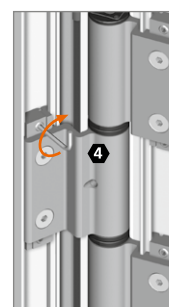

Puntschroefjes vast aandraaien (max. 4Nm).

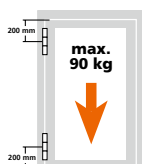


Draagkracht afhankelijk van de gebruikte profielen.




Montage en verstelling mogen enkel uitgevoerd worden door een erkend vakman.

Horizontaalverstelling

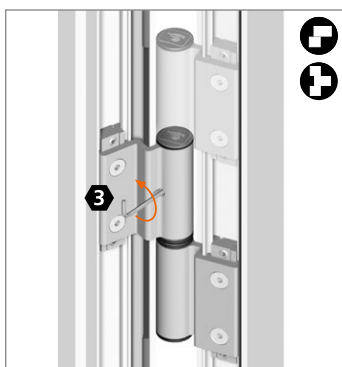


Verstelelement vrij maken.

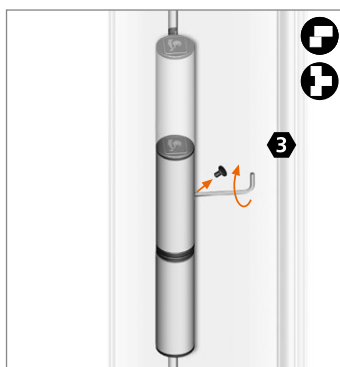

Dopje uitnemen.


Horizontaalverstelling $\pm 1,5\text{mm}$.

Dopje plaatsen.

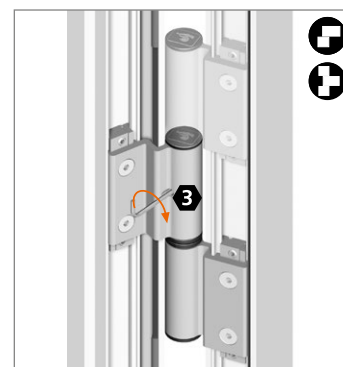


Verstelelement blokkeren.

Hoogteverstelling

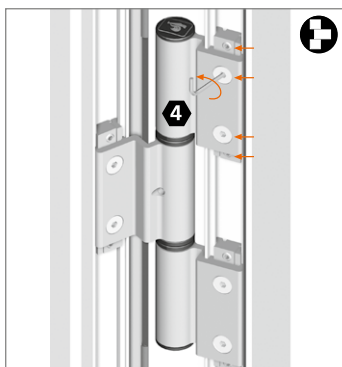


Alle bevestigingsschroeven van het bovenste kaderdeel lossen.

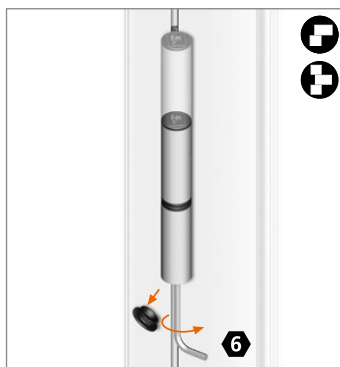

Afdekkapje wegnemen.

Hoogteverstelling +5 mm.

Afdekkapje opsteken.

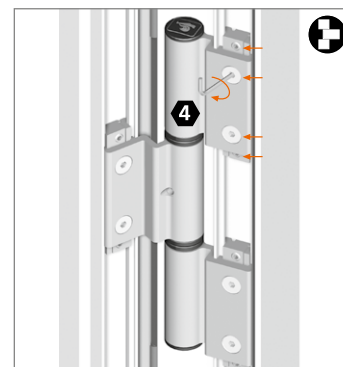

Alle bevestigingsschroeven van het bovenste kaderdeel vast zetten.



Lagerbus vervaardigd uit onderhoudsvrije teflonhoudende kunststof – **In geen geval smeren!**